

## Lüft Beruhigungs- und Verschwenkungsinsel aus Kunststoff-Recycling Material

### Montageanleitung


Die Inseln sind schnell montiert und demontiert. Sie passen sich weitgehend der Fahrbahn an. Sollte das Inselelement durch sehr große Fahrbahnebenheiten nicht bündig aufliegen, kann das Element bei der Montage vor Ort durch Abhobeln, z.B. mit Elektrohobel, genau angepasst werden.

### Bodenverankerung bestehend aus

- Schraube A2, DIN 571, M 12/200
- U-Scheibe A2, DIN 1440
- Kunststoffdübel S 16 sowie Druckfeder

Durch seitliches Anfahren kann es bei unebener Auflage der Insel zum leichten Ankippen kommen.

Dabei können sich die Schrauben herausziehen. Das verhindert die Spezialkonstruktion Druckfeder.

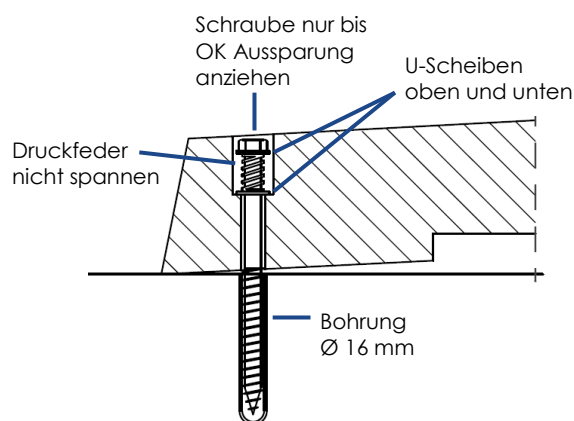

### Werkzeuge:

- Schlagbohrmaschine mit Aufnahme für Bohrer du 16 mm, Länge 540 mm/ Mindestlänge 400 mm
- Industriestaubsauger zum Säubern der Bohrlöcher
- Steckschlüsselsatz (Ratsche) Schlüsselweite 19 mm für Sechskant-Holzschraube
- Steckschlüssel (Nuss) Schlüsselweite 13 mm für Sechskant-Holzschraube, zur Befestigung der Klemmhülse
- Imbusschlüssel zur Fixierung des Rohrpfostens in der Klemmhülse

### Aufbauhinweise:

- Inselelemente aufstellen und ausrichten
- Bohrung herstellen
- Bohrloch säubern/absaugen
- Vormontierte Bodenverankerung einschlagen
- Schraube nur bis OK Aussparung anziehen, Feder nicht spannen
- Abdeckkappe „aufsetzen“ - Fertig!

### Verhebevorrichtung

- Pro Inselelement wird 1 Stück Verhebehülse A2 werkseitig integriert
- Ringschraube Stahl fv.

- Ringschraube in die integrierte Verhebehülse eindrehen
- Inselelement mit einem Montagekran verheben und punktgenau versetzen
- Ringschraube herausdrehen und für das nächste Element wieder verwenden

