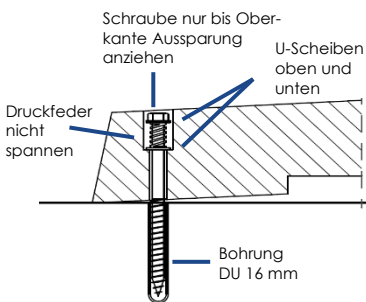


## Lüft Inselsysteme – Montageanleitung Verkehrswächter

<b>Montage</b>		
<p>Die Montage der Lüft Verkehrswächter erfolgt einfach und ohne aufwändigen Maschineneinsatz. Die Montagearbeiten können im laufenden Verkehr verrichtet werden, dadurch entfallen lange Baustellenbehinderungen.</p> <p>Sollte die Grundplatte durch sehr große Fahrbahnniveauebenen nicht bündig aufliegen, kann das Element bei der Montage vor Ort durch Abhobeln mit Elektrohobel an der Unterseite genau angepasst werden.</p>		
<b>Benötigtes Werkzeug</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schlagbohrmaschine mit Aufnahme für Bohrer du 16 mm, Länge 550/mind. 400 mm</li> <li>• Industriestaubsauger wahlweise Ausblaspumpe zum Säubern der Bohrlöcher</li> <li>• Steckschlüsselsatz mit Ratsche</li> <li>• Steckschlüssel (Nuss) Schlüsselweite 19 mm für Bodenverankerung</li> <li>• Steckschlüssel (Nuss) Schlüsselweite 13 mm zur Befestigung der Klemmhülse</li> <li>• Inbusschlüssel zum Befestigen und Ausrichten des Rohrfostens in der Klemmhülse</li> </ul>	
<b>Aufbau</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profilposten mit der Grundplatte verschrauben: Schlossschraube M8/160, fv</li> <li>• Grundplatte auflegen und ausrichten</li> <li>• Bohrung herstellen</li> <li>• Bohrloch säubern</li> <li>• Vormontierte Bodenverankerung einschlagen</li> <li>• Schraube nur bis Oberkante Aussparung anziehen, Feder nicht spannen!</li> <li>• Abdeckkappe aufsetzen</li> </ul>	
<b>Verschraubung Grundplatte</b>	<p>Die Bodenverankerung besteht aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schraube A2, DIN 571, M 12/200</li> <li>• 2x U-Scheibe A2, DIN 1440</li> <li>• Kunststoffdübel S 16</li> <li>• Druckfeder</li> </ul> <p>Benötigte Anzahl pro Grundplatte 3 Stück</p>	
<b>Verschraubung Profilposten</b>	<p>Schlossschraube M8/160, fv</p> <p>Benötigte Anzahl pro Profilposten 3 Stück</p>	