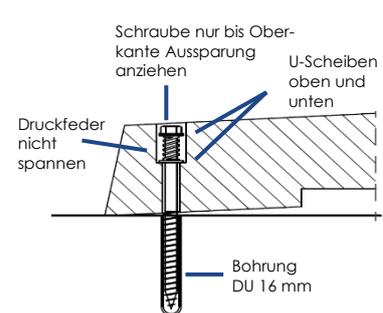


Lüft Verkehrswächter – Montageanleitung

Montage								
<p>Die Montage der Lüft Verkehrswächter erfolgt einfach und ohne aufwändigen Maschineneinsatz. Die Montagearbeiten können im laufenden Verkehr verrichtet werden, dadurch entfallen lange Baustellenbehinderungen.</p> <p>Sollte die Grundplatte durch sehr große Fahrbahnunebenheiten nicht bündig aufliegen, kann das Element bei der Montage vor Ort durch Abhobeln mit Elektrohobel an der Unterseite genau angepasst werden.</p>								
Benötigtes Werkzeug	<ul style="list-style-type: none"> • Schlagbohrmaschine mit Aufnahme für Bohrer du 16 mm, Länge 550/mind. 400 mm • Industriestaubsauger wahlweise Ausblaspumpe zum Säubern der Bohrlöcher • Steckschlüsselsatz mit Ratsche • Steckschlüssel (Nuss) Schlüsselweite 19 mm für Bodenverankerung • Steckschlüssel (Nuss) Schlüsselweite 13 mm zur Befestigung der Klemmhülse • Inbusschlüssel zum Befestigen und Ausrichten des Rohrfostens in der Klemmhülse 							
Aufbau	<ul style="list-style-type: none"> • Profilpfosten mit der Grundplatte verschrauben: Schlossschraube M8/160, fv • Grundplatte auflegen und ausrichten • Bohrung herstellen • Bohrloch säubern • Vormontierte Bodenverankerung einschlagen • Schraube nur bis Oberkante Aussparung anziehen, Feder nicht spannen! • Abdeckkappe aufsetzen 							
Verschraubung Verkehrswächter	<p>Die Bodenverankerung besteht aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schraube A2, DIN 571, M 12/200 • 2x U-Scheibe A2, DIN 1440 • Kunststoffdübel S 16 • Druckfeder <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Benötigte Anzahl pro</td> <td style="width: 30%;">Profilpfosten</td> <td style="width: 40%;">3 Stück</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Grundplatte</td> <td>3 Stück</td> </tr> </table>	Benötigte Anzahl pro	Profilpfosten	3 Stück		Grundplatte	3 Stück	
Benötigte Anzahl pro	Profilpfosten	3 Stück						
	Grundplatte	3 Stück						